

Bedienfeld




Voreingestellte Position

1.



Voreingestellte Position

2.



Nach hinten bewegen.




Nach vorne bewegen.




Schließen durch

Antippen einer Taste.

Programmieren des Schiebedachs vor der Inbetriebnahme

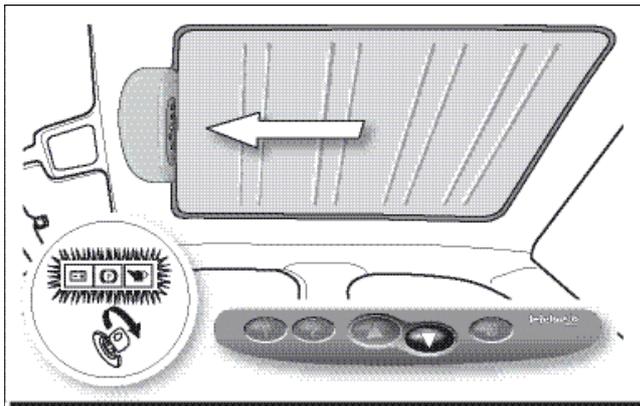

Das Stoffverdeck mit der "Schließen"-Taste vollständig schließen, bis ein Klicken hörbar wird.

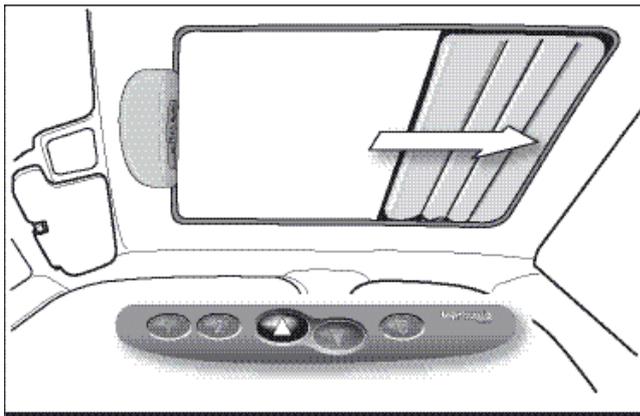

Das Stoffverdeck mit der "Öffnen"-Taste vollständig öffnen, bis ein Klicken hörbar wird.


Die Dach-Endanschläge sind damit kalibriert.

Das Dach kann nun durch kurzes Antippen der Tasten automatisch geöffnet und geschlossen werden.

Bedienung des Schiebedachs


Bedienungsanleitung

Hollandia 400 DeLuxe
Dok.-Nr. 0208036A
Datum: 2. August 2003

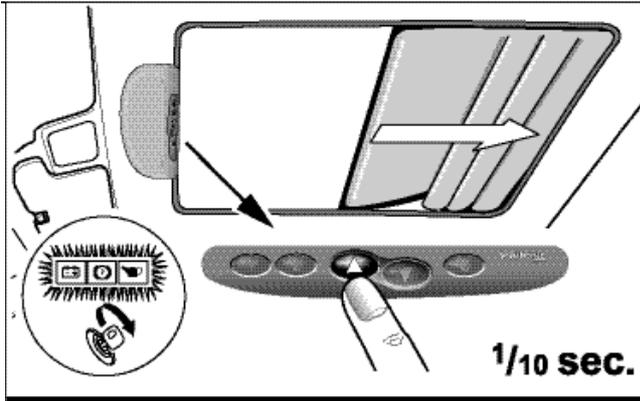


Das Schiebedach durch kurzes Antippen der Taste öffnen.

Bei einem weiteren Tastendruck stoppt das Schiebedach an der aktuellen Position.

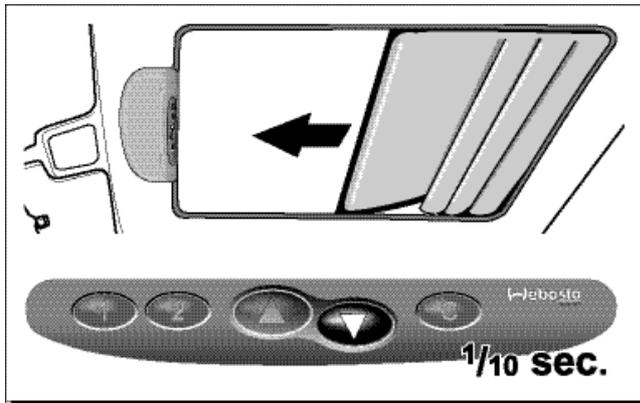


Das Schiebedach durch kurzes Antippen der Taste schließen.

Bei einem weiteren Tastendruck stoppt das Schiebedach an der aktuellen Position.

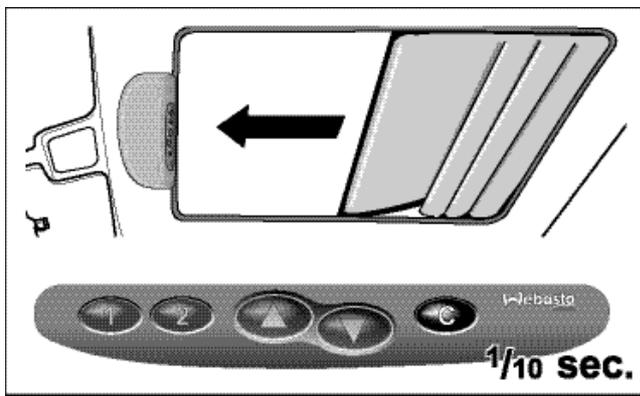


Bei Betätigung von Taste "C" wird das Schiebedach vollständig geschlossen.


Bedienung des Schiebedachs

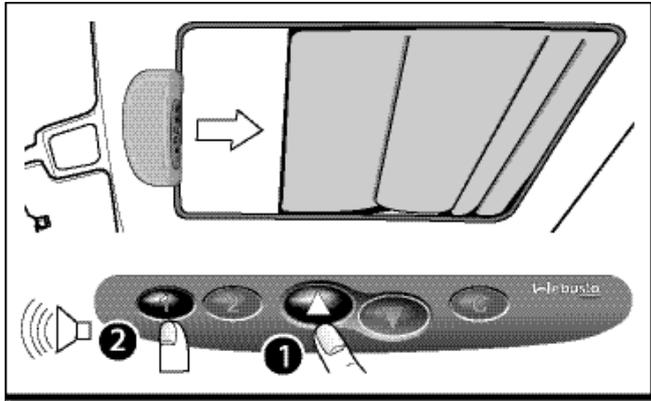

Die Öffnungstaste betätigen, bis die erste zu programmierende Position erreicht ist.
Taste "1" drücken, bis ein akustisches Signal erklingt.
Die voreingestellte Position "1" ist damit programmiert.

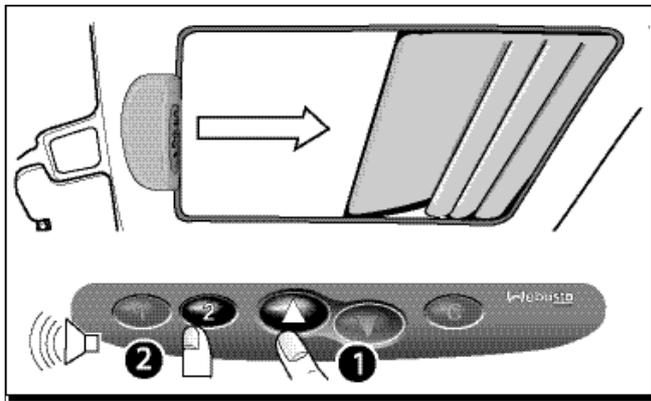


Die Öffnungstaste betätigen, bis die zweite zu programmierende Position erreicht ist.
Taste "2" drücken, bis ein akustisches Signal erklingt.
Die voreingestellte Position "2" ist damit programmiert.

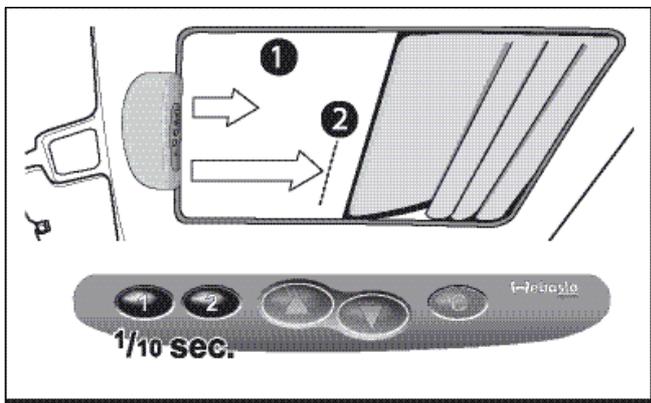


Das Schiebedach kann nun durch einen Druck auf Taste "1" bzw. Taste "2" automatisch bis zur programmierten Position geöffnet werden.


Besondere Hinweise

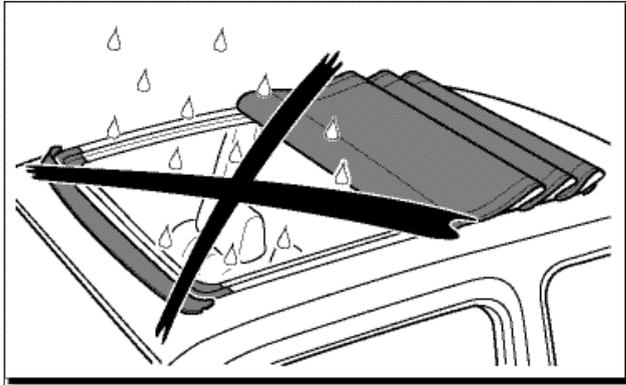


Das Schiebedach bei Regen nicht öffnen.

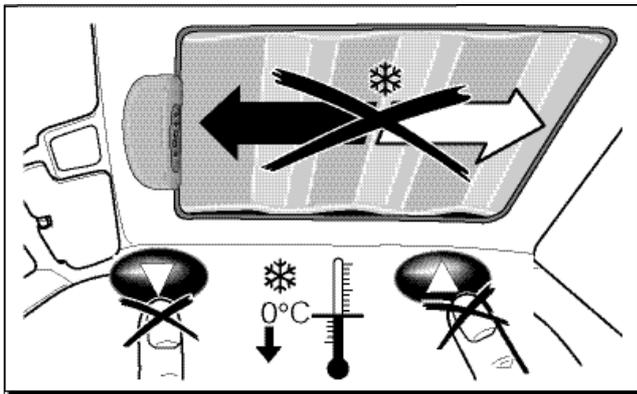


Bei Temperaturen unter Null Grad Celsius darf das Schiebedach nicht betätigt werden.

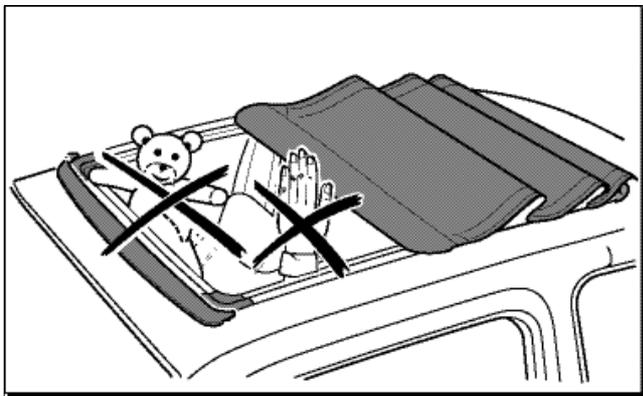


Im Störfall

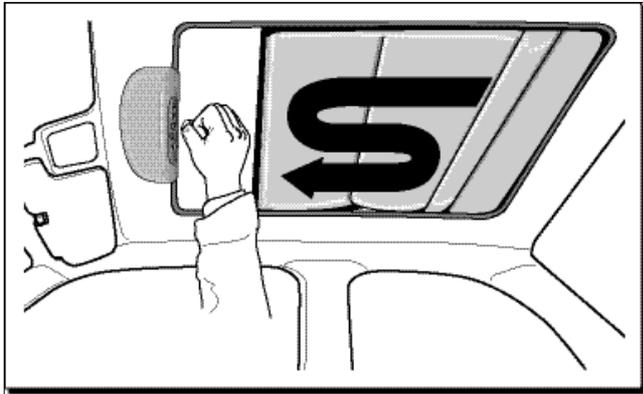


Wenn das sich schließende Schiebedach auf ein Hindernis stößt, öffnet es sich automatisch. Nach Entfernen des Hindernisses schließt sich das Schiebedach automatisch.

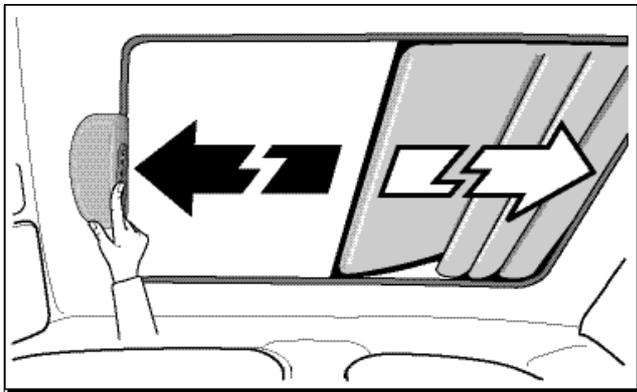

Wenn das Schiebedach nicht ordnungsgemäß arbeitet...

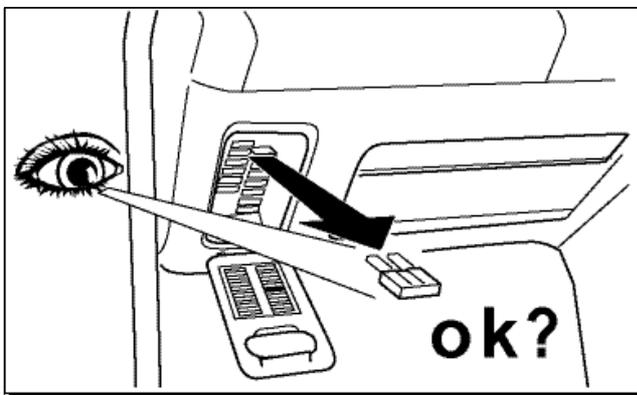


prüfen, ob die Sicherungen in Ordnung sind.

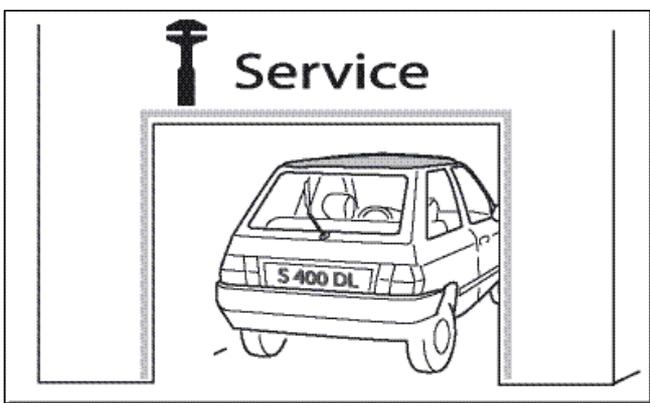


Wenn das Schiebedach nicht funktioniert, das Problem von einem Webasto-Händler beseitigen lassen.

Bedienungsanleitung

Hollandia 400 DeLuxe
Dok.-Nr. 0208036A
Datum: 2. August 2003

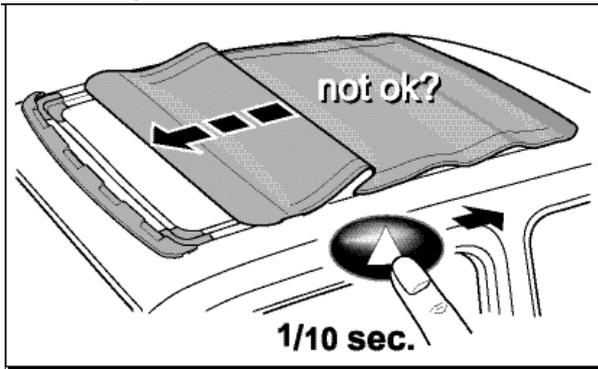


Wenn das Schiebedach in geöffneter Stellung verbleibt...

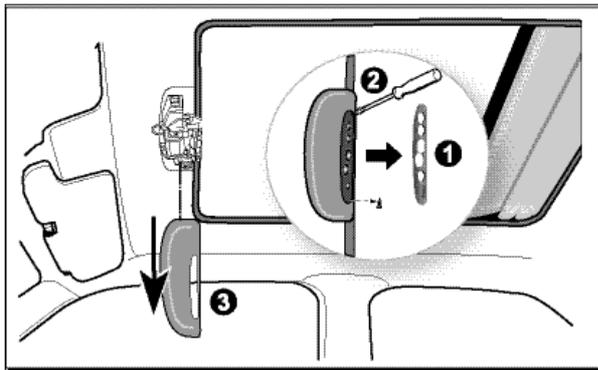

vorsichtig die Blende vom Bedienfeld entfernen.


Die beiden Blehschrauben entfernen, wie in der Abbildung dargestellt.

Die Motorverkleidung entfernen.

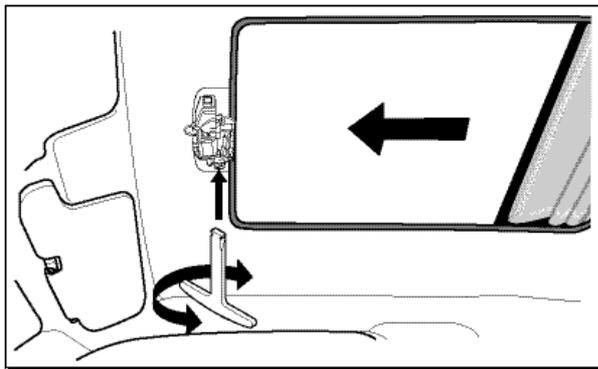


Das Schiebedach mit dem Notschlüssel schließen.


Pflege

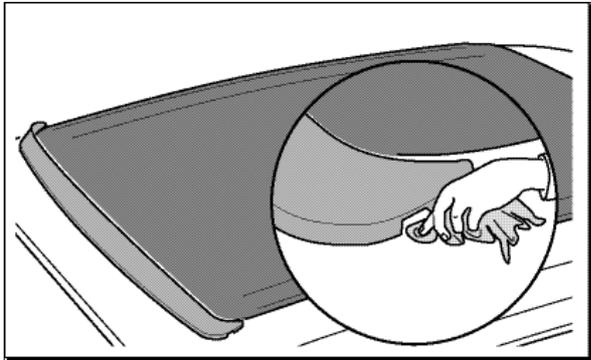

Mit einem nassen Tuch säubern. Die Ablaufbohrungen dürfen nicht verstopfen!

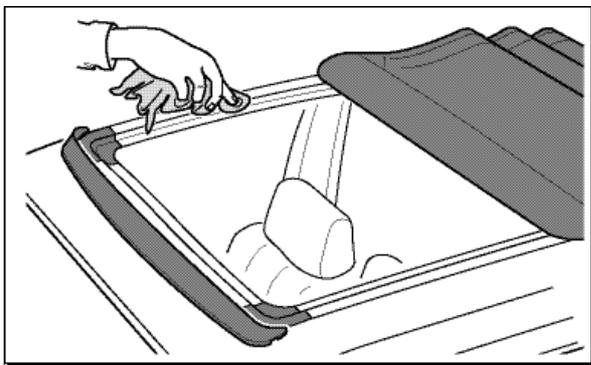


Die Führungen des Mechanismus sauber halten.

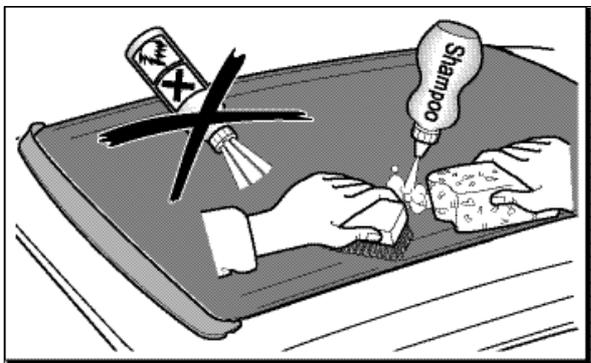


Das Äußere des Schiebedachs mit einem milden Reinigungsmittel säubern.


Pflege

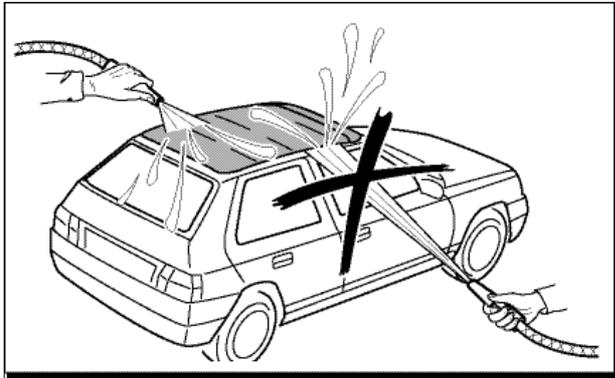


Die Oberseite des Schiebedachs mit einem Wasserschlauch abspritzen.
Den Strahl dabei nicht auf die Kanten richten!

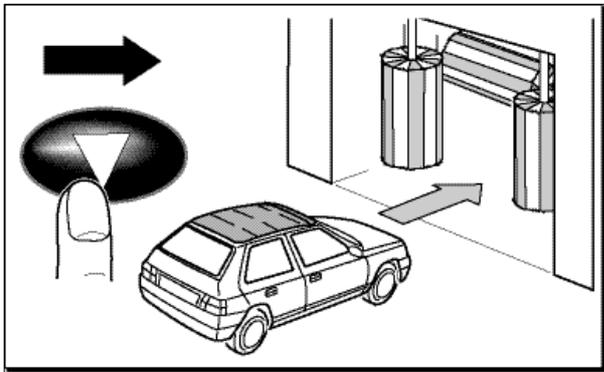

Das Schiebedach vollständig schließen...

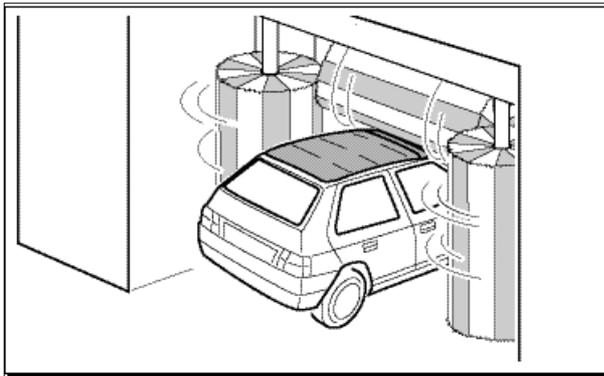

... bevor der Wagen gewaschen wird.

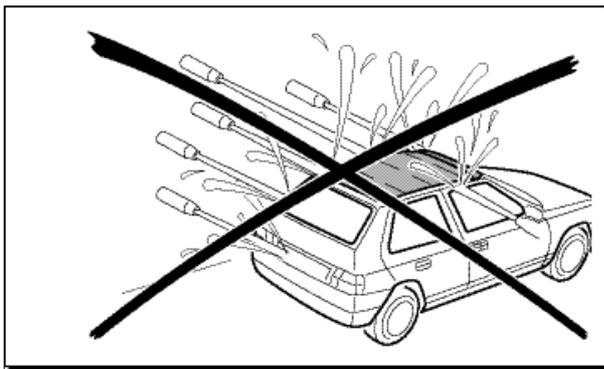

Das Dach keinem starken Wasserstrahl aussetzen.